

## GENERALITÀ

Realizzato in versione economica ma non per questo di classe inferiore, questo regolatore elettronico Costermike mod. CBE, a differenza degli altri modelli è privo dell'orologio programmatore.

**Può comunque essere comandato a distanza da un orologio centralizzato oppure, più semplicemente, da un interruttore.**

È stato costruito in custodia metallica ed è composto da due parti: la prima, che porta con il pannello frontale tutta l'elettronica, si innesta nella seconda in uno zoccolo al quale giungono tutti i collegamenti elettrici provenienti dagli altri elementi che com-

pongono il sistema.

Viene fornito completo di tre sonde: una per il rilevamento della temperatura esterna e due per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno. Le istruzioni per l'installazione, escluso l'allacciamento elettrico sono le stesse per tutti i modelli e sono illustrate nei seguenti fogli del catalogo generale.



<b>Installazione</b>	: vedi foglio A1-07/08
<b>Taratura</b>	: vedi foglio A1-09/10
<b>Fattore impianto K</b>	: vedi foglio A1-11/12

## ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Portato a termine il montaggio e fissata al muro la parte posteriore del Costermike dove è lo zoccolo di innesto dell'apparecchiatura, controllare che la tensione di rete corrisponda a quella prevista indi raccogliere tutti i fili provenienti dai vari componenti e collegarli ai morsetti dello zoccolo stesso, come

illustrato negli schemi, alla pagina A1-14 del presente foglio, nelle versioni con orologio o con interruttore. La sezione dei cavi di collegamento (normali per B.T.) deve essere la seguente:

per lunghezze fino a m. 40:	mm <sup>2</sup> 1,5
per lunghezze fino a m. 80:	mm <sup>2</sup> 3

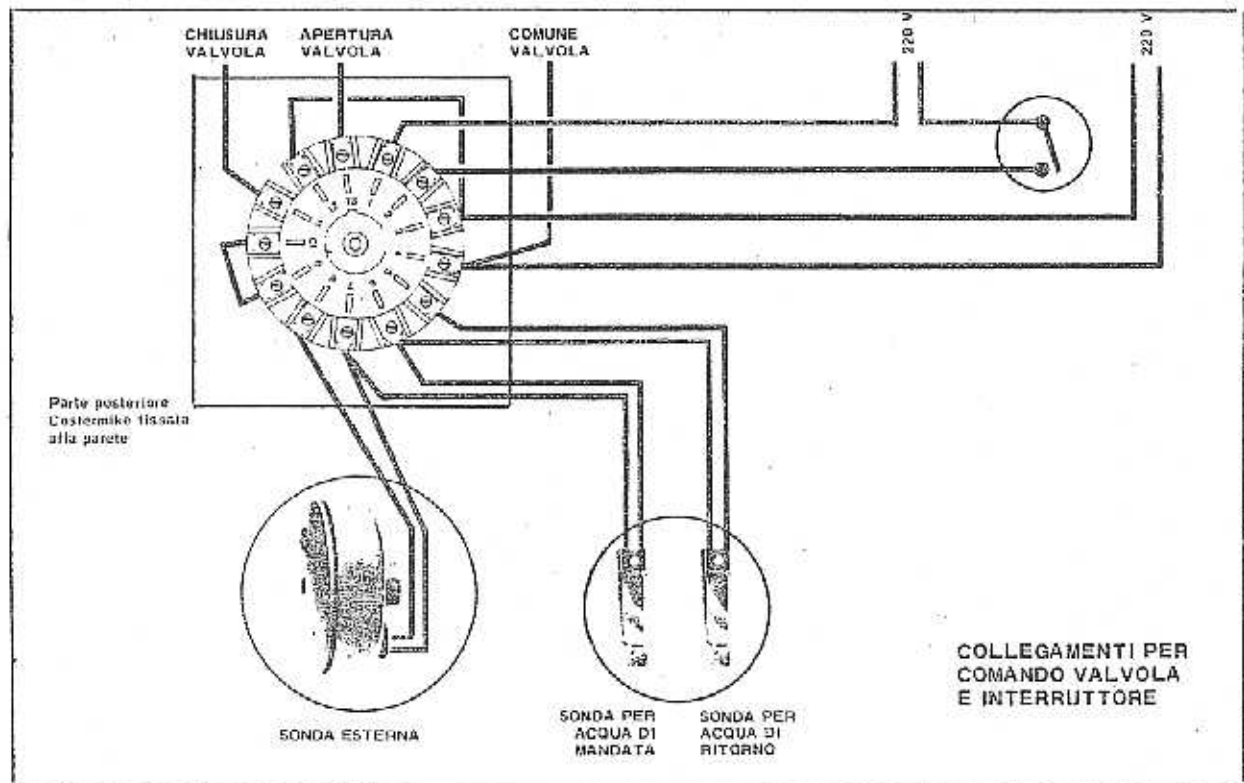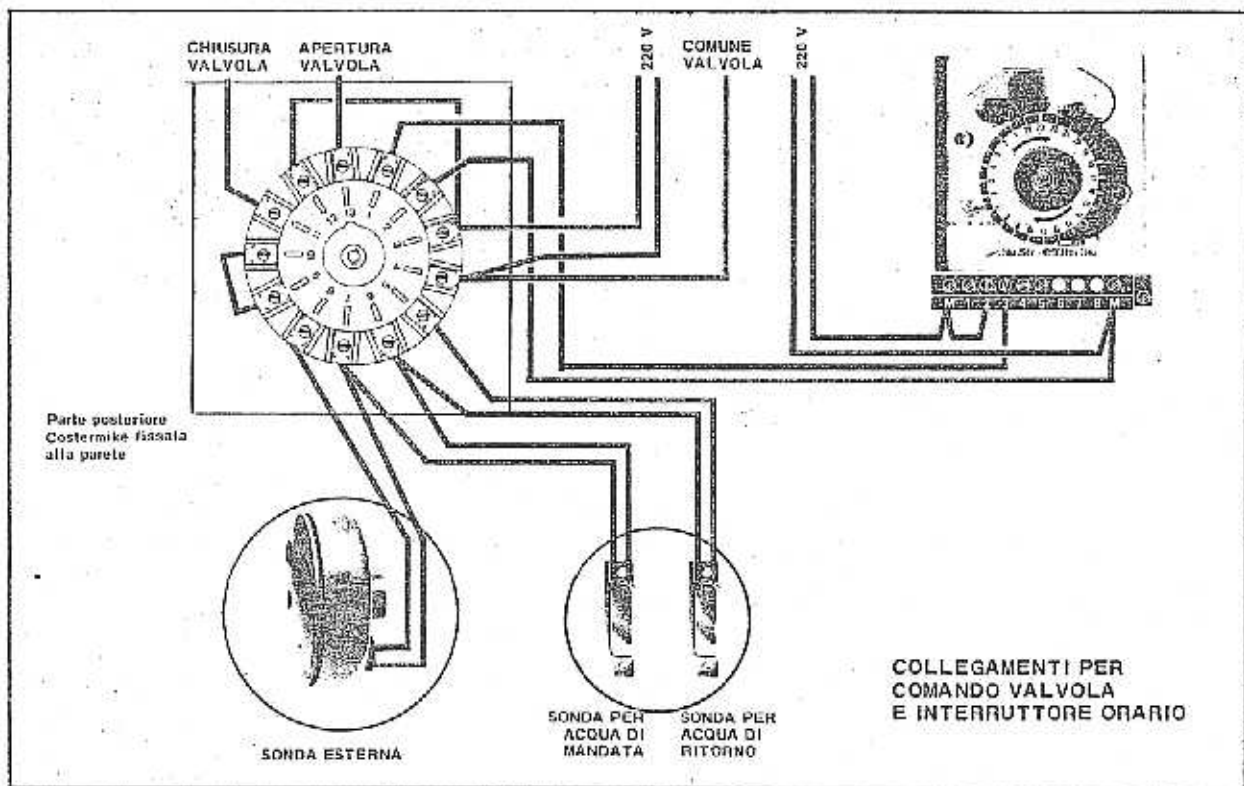

NOTA: PER COLLEGAMENTI COMANDO BRUCIATORE VEDI FOGLIO A1-08